
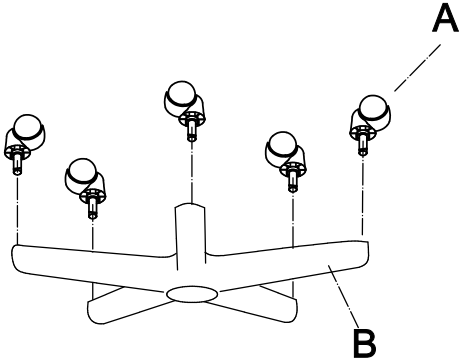
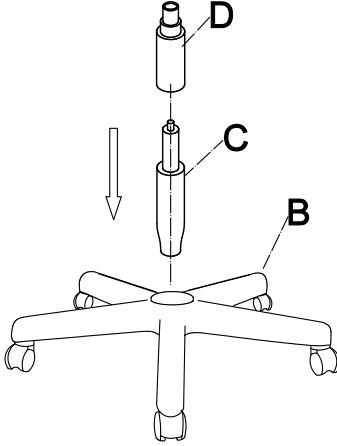
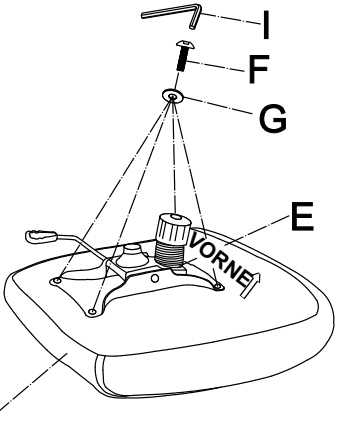




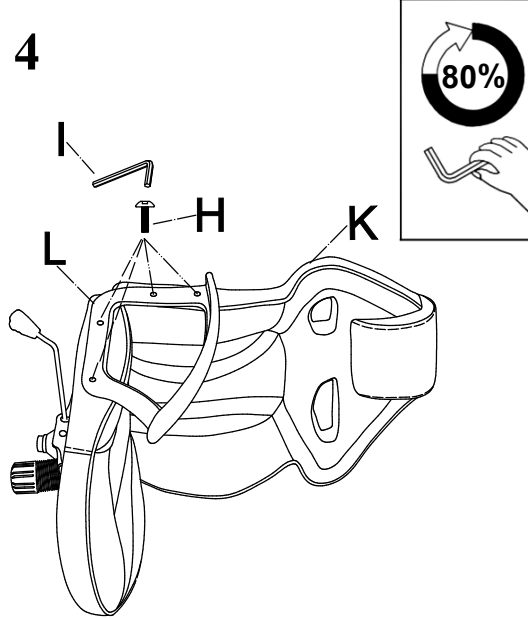
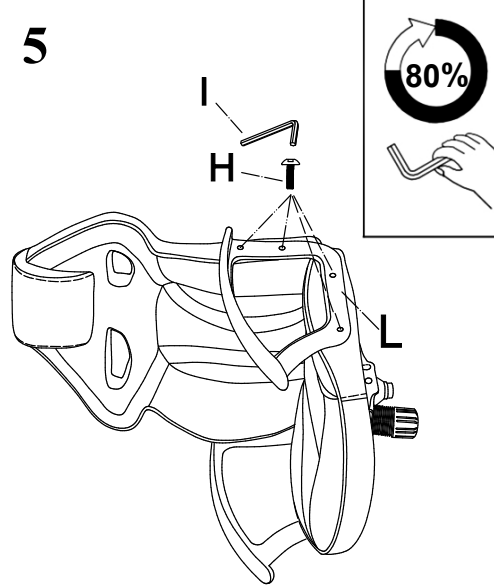
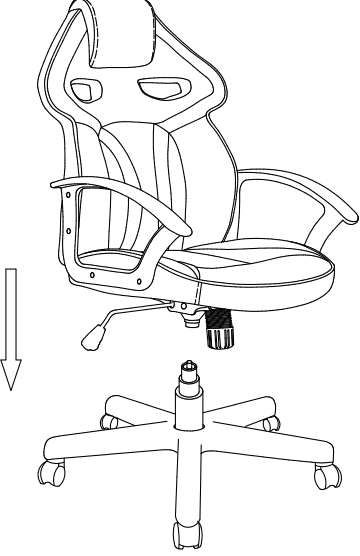





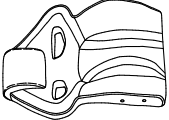




# Bedienungsanleitung

DE / Polyurethan (PU) / Geflecht / Nylon  
GB / PU / Mesh / Nylon

A		5	<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 
B		1			
C		1			
D		1			
E		1	<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b> 
F		4			
G		4			
H		8			
I		1			
J		1			
K		1			
L		2			
M		8			


## Pflegehinweise:

- Halten Sie Ihr Möbelstück von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder wischen Sie trocken mit einem flusenfreien Baumwolltuch.


## Achtung! Caution!



7

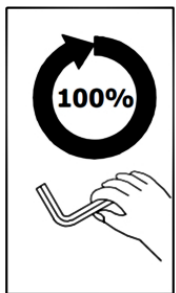

8

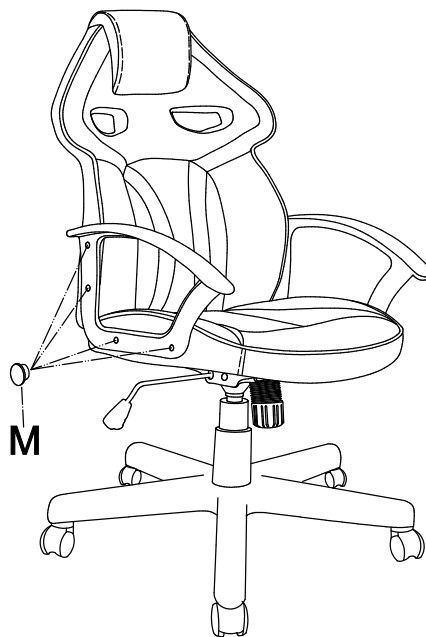

9

